

Mikroprocesorový regulátor teploty poskytuje uživateli vysoký komfort, hospodárnost a bezpečnost při používání elektrických ohřivačů.

Vytápění se řídí pomocí dvou teplotních čidel, z nichž jedno externí řídí systém dle pokojové teploty, což vám umožňuje minimalizovat náklady na elektřinu a nastavit teplotu zvlášť pro každou místnost; druhý senzor řídí povrchovou teplotu povrchu panelu, což maximalizuje bezpečnost (zabraňuje přehřátí při vysokém napětí, umožňuje omezit teplotu v dětských pokojích atd.)



Uživatel nastaví požadovanou teplotu v místnosti, regulátor automaticky v závislosti na teplotě okolí, nastaví požadovaný výkon topného panelu (100% nebo 50% výkonu).



Zapnutí a vypnutí topení se spíná elektronicky bez hluku tj bez "cvaknutí"



Ohřivač pracuje jen tehdy, pokud je nutné udržovat požadovanou teplotu v místnosti, proto nemusíme ohřivač odpojovat ani v létě.



Když zapnete topení, dvumístný displej zobrazuje teplotu v místnosti (měřicí rozsah od -9,5 do 99,5 ° C s přesností 0,5 ° C).




Termostat během zapnutí do sítě a také během provozu může kontrolovat **přítomnost zemního vodiče** a během jeho nepřítomnosti, vydat varování (Grnd) . Pro aktivaci ("1Grn") nebo deaktivaci (OGrn) kontroly přítomnosti zemního vodiče je nutné: během varovného zobrazení **Grnd**, stisknout a podržte obě tlačítka (nahoru/dolů) a vyjmout zástrčku ze zásuvky a znovu zasunout a pak uvolněte tlačítka, dokud se neobjeví příslušná indikace („1Grn“ / „OGrn“).

NASTAVENÍ MAX. TEPLoty PANELU:

Chcete-li nastavit max. teplotu topného panelu (rozsah od 40 ° C do 95 ° C), krátce stiskněte horní tlačítko a poté stiskněte současně horní a spodní tlačítko a přidrže obě tlačítka do doby zaznění zvukového signálu. Zobrazí se aktuální nastavená teplota např. 85P (P=Panel). Poté nastavte max. požadovanou teplotu panelu pomocí tlačítek nahoru a dolů (např. 50°C. jako bezpečná teplota proti popálení dětí apod.) Po několika sekundách od zadání teploty se hodnoty uloží a displej zobrazí zpět pokojovou teplotu.

HEAT DECOR

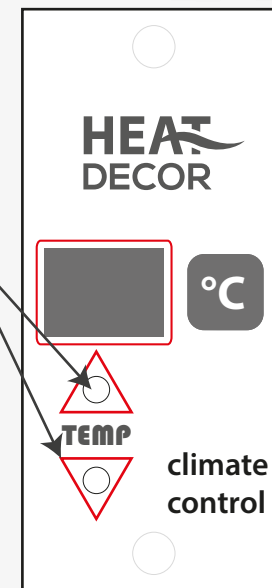

NASTAVENÍ TEPLoty V MÍSTNOSTI:



Pomocí dvou tlačítek (nahoru / dolů) uživatel nastaví požadovanou teplotu vnitřního vzduchu (rozsah nastavení od 5 do 35 ° C v krocích po 0,5 ° C). Během stisknutí libovolného tlačítka bude blikat dříve naprogramovaná teplota, kterou lze změnit krátkodobým nebo dlouhodobým stisknutím tlačítek nahoru /dolů. Nečinnosti déle než 5 sekund se vrátíte zpět na zobrazení aktuální nastavené teploty



Chcete-li zamknout / odemknout tlačítka („dětský zámek“ atd.), Musíte vyjmout zástrčku ze zásuvky, stiskněte a podržte tlačítko „▲“ pro zamčení (tlačítko horní) nebo „▼“ pro odemčení (spodní tlačítko), zapojte zástrčku do zásuvky a tlačítko neuvolňujte, (Loc = zamčeno / Unlo = odemčeno).



Chcete-li zcela vypnout nebo zapnout topení, současně stiskněte a přidrže obě tlačítka po dobu asi 2 sekund, dokud se neobjeví příslušná indikace ON/OFF zapnuto/vypnuto). Při vypnutém stavu se zobrazuje na displeji pokojová teplota.